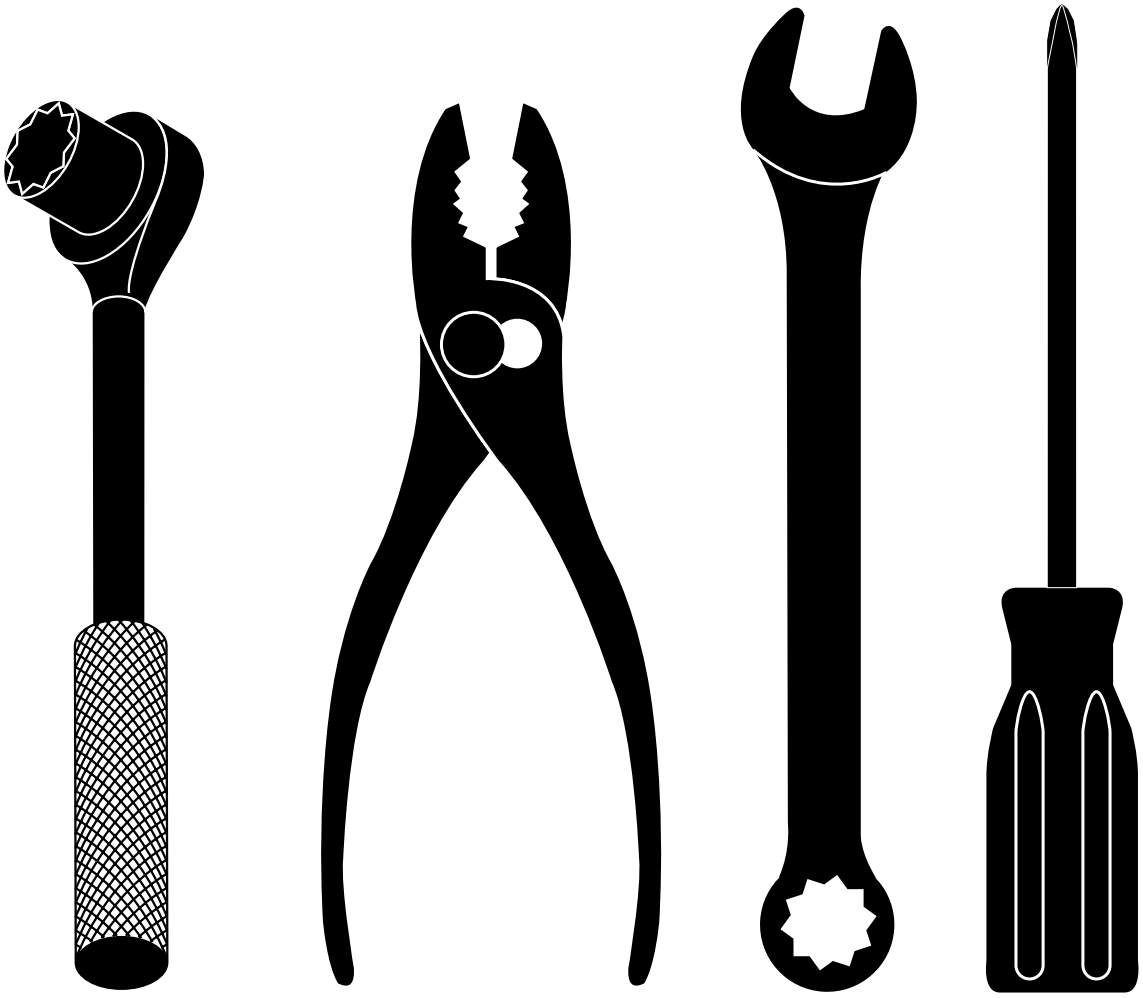

MANUEL DES PIÈCES DE RECHANGE

NO. DE MODÈLE VL16T42H

Tracteur de Pelouse

VERTS LOISIRS

183681 Rev. 1 04.24.02 RH
PRINTED IN U.S.A.

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.

Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur"
- Numéro du Modèle - “VL16T42H”
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHÉMA 3

ELECTRIQUE 4-5

CHÂSSIS/ENCEINTES 6-7

ENTRAÎNEMENT 8-9

ENSEMBLE DE LA DIRECTION 10-11

MOTEUR 12-13

ENSEMBLE DU SIÉGE 14

DECALCOMANIES 15

CARTER DE TONDEUSE 16-17

LEVIER DE LEVAGE DE LA TONDEUSE 18

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42H), NO. DE. PRODUIT 954 56 38-59

SCHÉMA

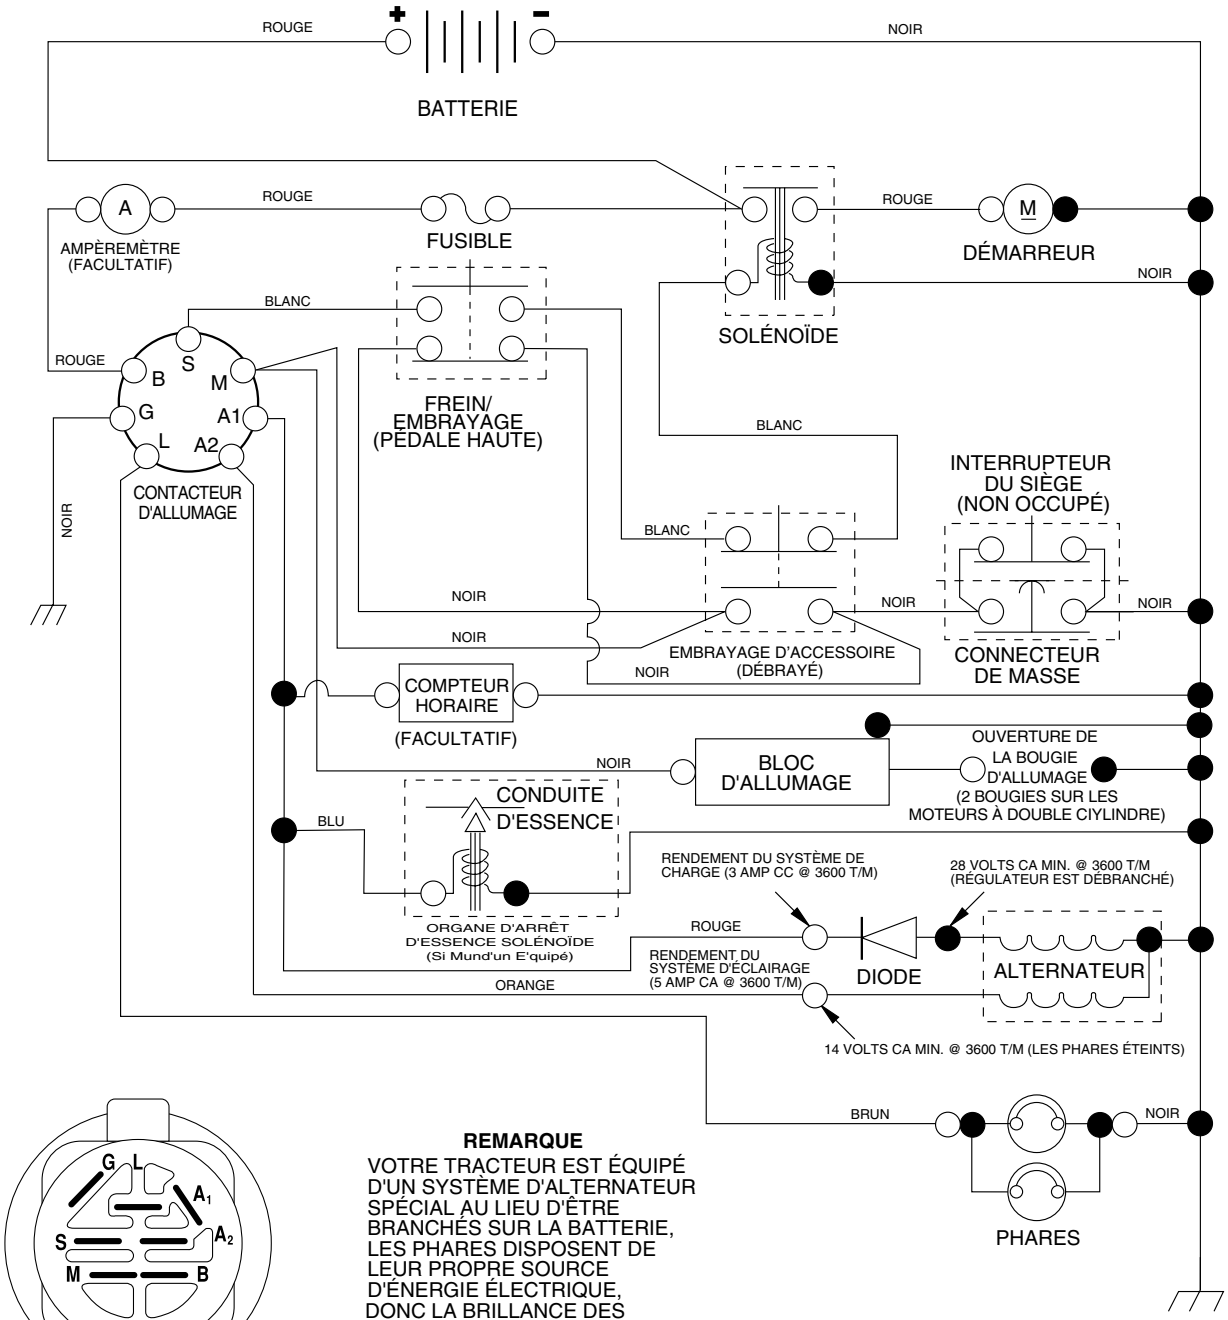

CONTACTEUR D'ALLUMAGE

POSITION	CIRCUIT	"FAITS"
ARRÊT	M + G + A_1	RIEN
MARCHE/ ALLUMAGE	B + A_1	A2 + L
MARCHE	B + A_1	RIEN
DÉMARRAGE	B + S + A1	RIEN

REMARQUE

VOTRE TRACTEUR EST ÉQUIPÉ D'UN SYSTÈME D'ALTERNATEUR SPÉCIAL AU LIEU D'ÊTRE BRANCHÉS SUR LA BATTERIE, LES PHARES DISPOSENT DE LEUR PROPRE SOURCE D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE, DONC LA BRILLANCE DES PHARES CHANGERA EN FONCTION DE LA VITESSE DU MOTEUR. AU RALENTI, LA BRILLANCE DES PHARES BAISSERA; QUAND LE MOTEUR EST ACCÉLÉRÉ, LA BRILLANCE ATTEINDRA SON MAXIMUM.

PINCES ISOLÉES

REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42H), NO. DE. PRODUIT 954 56 38-59

ÉLECTRIQUE

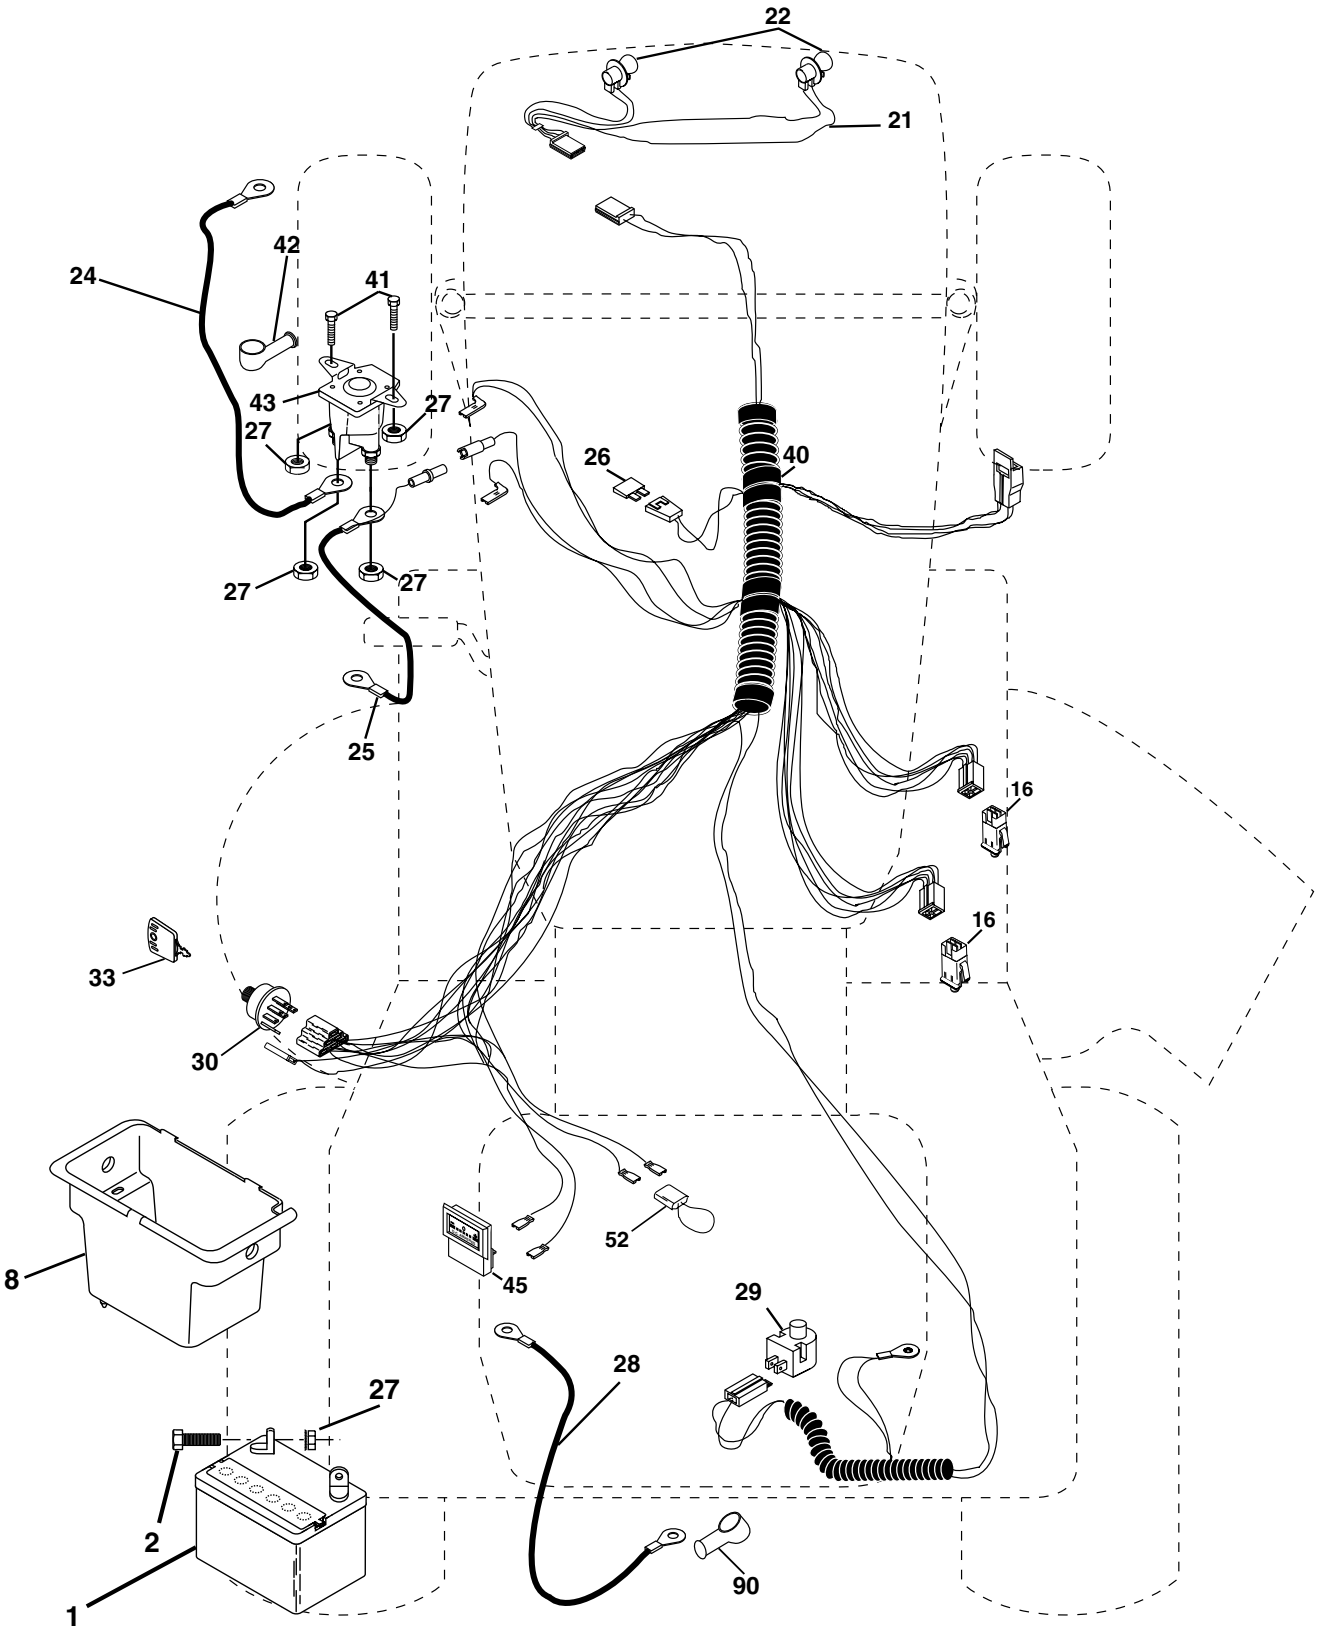

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42H), NO. DE. PRODUIT 954 56 38-59 ÉLECTRIQUE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 34-65	Batterie
2	874 76 04-12	Boulon H 1/4-20unc x 3/4
8	532 17 66-89	Boîte de la batterie
16	532 17 61-38	Interrupteur de verrouillage pressé
21	532 17 56-88	Harnais de l'ensemble des phares avec 4152j
22	532 00 41-52	Ampoule n°1156
24	532 10 84-23	Câble de la batterie de 6 Ja. de 16 po.
25	532 14 61-47	Câble de la batterie de 6 Ja. de 44 po.
26	532 17 51-58	Fusible
27	873 51 04-00	Écrou à taquets 1/4-20 Unc
28	532 12 47-73	Câble de masse de 6 Ja. de 12 po.
29	532 12 13-05	Interrupteur du plongeur
30	532 17 55-66	Contacteur d'allumage
33	532 14 04-01	Clé de contact moulée
40	532 17 97-20	Harnais des câbles d'allumage
41	871 11 04-08	Boulon H 1/4-20 x 1/2
42	532 13 15-63	Couverture de la borne
43	532 17 88-61	Solénoïde
45	532 12 14-33	Ampèremètre
52	532 14 19-40	Boucle protecteur
90	532 18 04-49	Couvercle de batterie

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42H), NO. DE. PRODUIT 954 56 38-59

CHÂSSIS/ENCEINTES

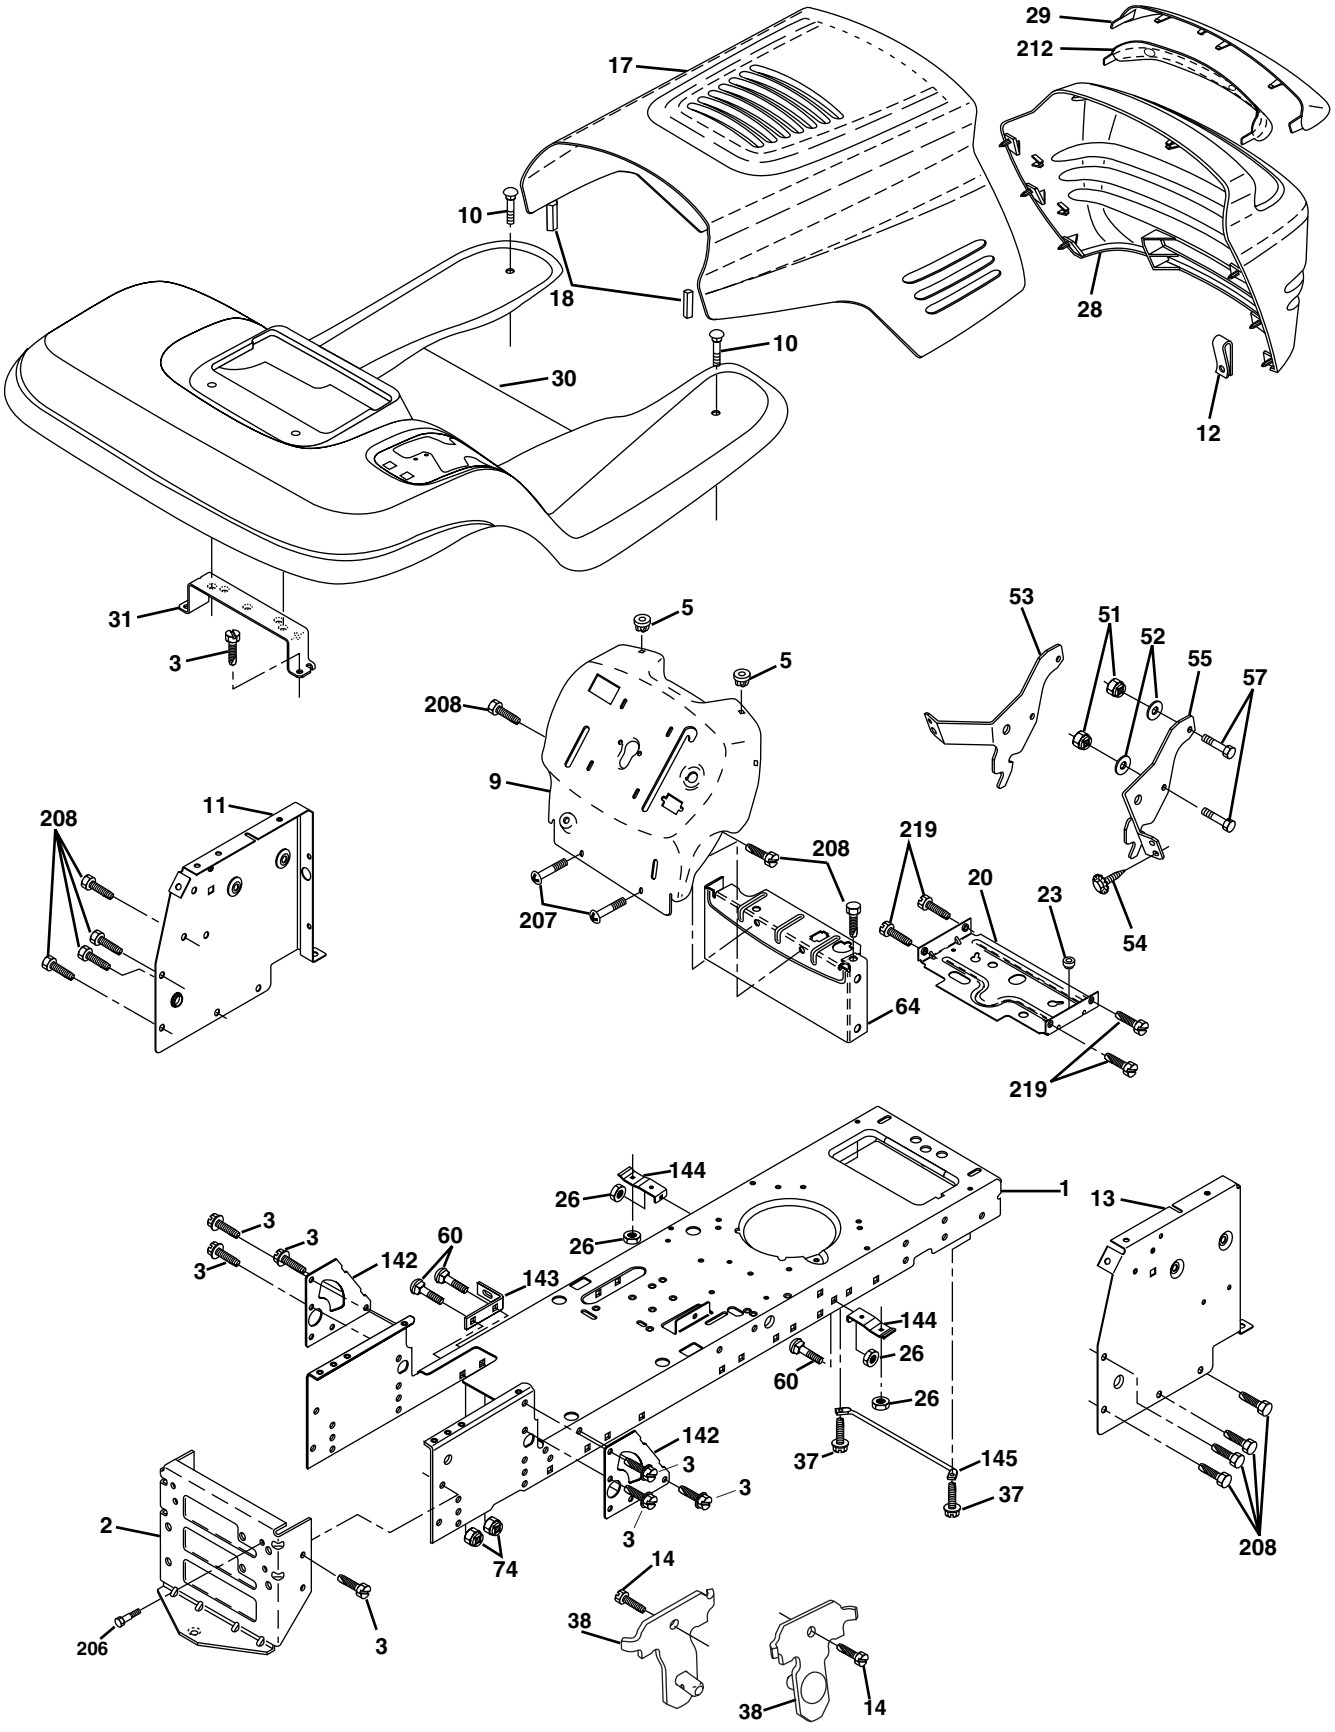

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42H), NO. DE. PRODUIT 954 56 38-59

CHÂSSIS/ENCEINTES

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 46-19	Châssis
2	532 17 65-54	Barre d'attelage 12 Ja.
3	817 06 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
5	532 15 52-72	Pare-chocs
9	532 18 36-86	Tableau de bord
10	872 14 06-08	Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11	532 17 49-96	Panneau du tableau de bord C.G.
12	532 14 56-60	Collier de tinnerman
13	532 17 21-06	Panneau du tableau de bord C.D.
14	817 49 06-08	Vis 3/8-16 x 1/2
17	532 18 36-67	Ensemble du capot
18	532 12 69-38	Coussin du capot
20	532 18 06-79	Plaque
23	532 12 40-28	Douille
26	873 80 06-00	Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc
28	532 18 36-68	Calandre
29	532 17 90-14	Lentilles de la calandre
30	532 18 36-69	Aile
31	532 13 99-76	Support de l'aile
37	817 49 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2 TYT
38	532 17 57-10	Support de l'ensemble de pivot de la tondeuse arrière
51	873 80 04-00	Écrou frein avec insert 1/4-20unc
52	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
53	532 14 52-01	Support C.G.
54	532 16 14-64	Vis H 8-18 x 7/8
55	532 14 52-02	Support C.D.
57	874 78 04-12	Boulon H 1/4-20 x 3/4
58	532 15 01-27	Conduit d'air
60	872 14 06-08	Boulon 3/8-16 x 1
64	532 15 47-98	Tableau de bord
74	873 68 06-00	Écrou auto-serrant
114	532 15 81-12	Guide-courroie C.G
115	817 06 06-20	Vis 3/8-16 x 1 1/4
142	532 17 57-02	Plaque de renforcement STLT
143	532 15 49-66	Support
144	532 17 55-82	Support
145	532 15 65-24	Tige
206	532 17 01-65	Boulon à épaulement 5/16-18
207	817 67 05-08	Vis 5/16-18 x 1/2
208	817 67 06-08	Vis à filets laminés 3/8-16 x 1/2 Ty-tt
211	532 14 52-12	Écrou frein H
212	532 16 59-19	Insert de lentilles
219	817 00 05-12	Vis 5/16-18 x 3/4
- -	532 00 54-79	Bouchon de bouton

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42H), NO. DE. PRODUIT 954 56 38-59

ENTRAÎNEMENT

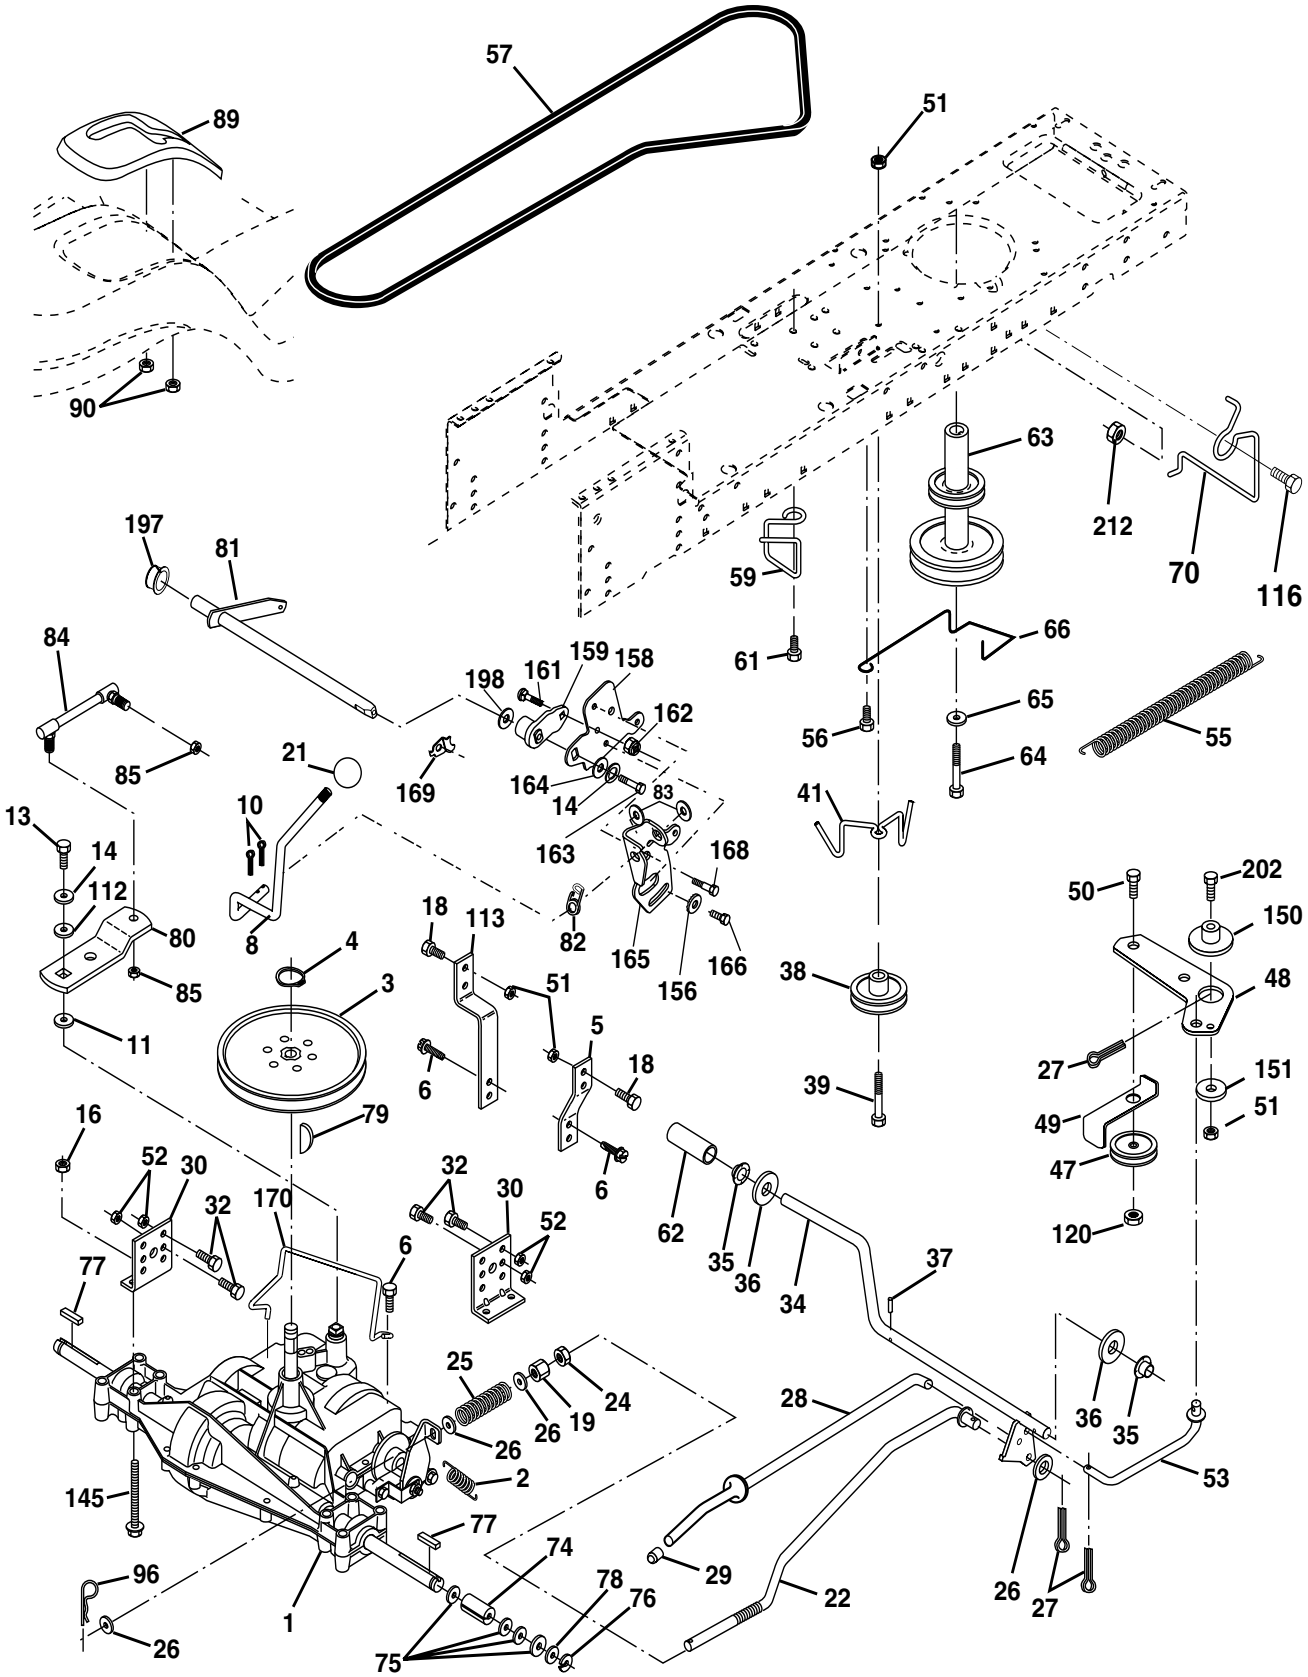

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42H), NO. DE. PRODUIT 954 56 38-59

ENTRAÎNEMENT

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	- - - - - - - - -	Transmission, Peerless modèle 205-544C (Commandez les pièces par suite du fabricant du la transmission)
2	532 14 66-82	Ressort de reppel du frein
3	532 12 36-66	Poulie de transmission
4	812 00 00-28	Bague de fermeture
5	532 12 15-20	Bande de couple de 30°
6	817 06 05-12	Vis 5/16-18
8	532 16 58-66	Tige du changement de vitesse
10	876 02 04-16	Goupille fendue 1/8 x 1
11	532 10 57-01	Rondelle
13	874 55 04-12	Bulon 1/4-28 unf Cat. 8
14	810 04 04-00	Rondelle frein hélicoidale 1/4
16	873 80 05-00	Écrou frein H 5/16-18 Unc
18	874 78 06-16	Boulon H 3/8-16 Unc x 1 Cat.5
19	873 80 06-00	Écrou frein 3/8-16 Unc
21	532 10 69-33	Bouton
22	532 13 08-04	Tige de frein
24	873 35 06-00	Contre-écrou H 3/8-16 Unc
25	532 10 68-88	Ressort de la tige de frein
26	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.
27	876 02 04-12	Goupille fendue 1/8 x 3/4
28	532 17 57-65	Tige du frein de stationnement
29	532 07 16-73	Chapeau du freinde stationnement
30	532 17 49-73	Support de la transmission
32	874 76 05-12	Boulon H 5/16-18 Unc x 3/4
34	532 17 55-78	Arbre de l'ensemble de la pédale
35	532 12 01-83	Palier de nylon
36	819 21 16-16	Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja.
37	532 12 49-63	Goupille mécanidus 3/16 x 1 po.
38	532 17 91-14	Poulie du galet-tendeur
39	874 76 06-48	Boulon H 3/8-16 Unc x 3
41	532 17 55-56	Guide-courroie
47	532 12 77-83	Poulie du galet-tendeur trapézoïdal
48	532 15 44-07	Levier coudé
49	532 12 32-05	Guide-courroie
50	874 76 06-24	Boulon H3/8-16 Unc x 1-1/2
51	873 68-06-00	Écrouauto-serrant 3/8-16 Unc
52	873 68 05-00	Écrou auto-serrant 5/16-18 Unc
53	532 10 57-10	Raccord d'embrayage
55	532 10 57-09	Ressort de rappel d'embrayage
56	817 06 06-20	Vis 3/8-16 x 1 1/4
57	532 18 02-15	Courroie trapézoïdale d'entraînement
59	532 16 96-91	Guide-courroie du châssis
61	817 12 06-14	Vis 3/8-16 x .875
62	532 12 35-33	Couverture de la pédale
63	532 18 02-19	Poulie de moteur
64	871 17 07-64	Boulon H 7/16-20 x 4 Cat. 5
65	810 04 07-00	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 7/16
66	532 15 47-78	Guide-courroie
70	532 18 02-18	Guide-courroie de l'entraînement de la tondeuse C.D.
74	532 13 70-57	Entretoise fendue
75	532 12 17-49	Rondelle 25/32 X 1-1/4 X 16 Ja.
76	812 00 00-01	Bague en E
77	532 12 35-83	Clé carrée
78	532 12 17-48	Rondelle 25/32 X 1-5/8 X 16 Ja.
79	532 12 50-96	Clé Woodruff #9 3/16 x 3/4
80	532 13 14-86	Bras du levier de changement de vitesse
81	532 16 55-94	Ensemble de l'arbre
82	532 16 57-11	Ressort
83	819 17 12-16	Rondelle 17/32 X 3/4 X 16 Ja.
84	532 16 62-28	Raccord transmission
85	532 15 03-60	Écrou frein
89	532 17 65-79	Panneau du levier de changement de vitesse
90	532 12 43-46	Écrou 1/4
96	532 12 47-88	Ressort de retenue
112	819 09 12-10	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
113	532 12 72-85	Attache de torsion
116	872 14 06-08	Boulon H 3/8-16 x 1
120	873 90 06-00	Écrou 3/8-16 Unc
145	874 49 05-40	Boulon H 5/16-18 Cat. 5
150	532 17 54-56	Entretoise
151	819 13 32-10	Rondelle 13/32 x 2 x 10 Ja.
156	532 16 60-02	Rondelle 5/16 x 1.125
158	532 16 55-89	Support de montage
159	532 16 54-94	Moyeu
161	872 14 04-06	Boulon 1/4-20 x 3/4
162	873 68 04-00	Écrou auto-serrant 1/4-20
163	874 78 04-16	Boulon H 1/4-20 Unc x 1 Ja. 5
164	819 09 10-10	Rondelle 5/8 x .281 x 10
165	532 16 56-23	Pivot Levier
166	532 16 68-80	Vis
168	532 16 54-92	Boulon à épaulement
169	532 16 55-80	Plaque
170	532 17 83-94	Guide-courroie
197	532 16 96-13	Douille de nylon
198	532 16 95-93	Rondelle
202	872 11 06-14	Boulon 3/8-16 x 1-3/4 Ja. 5
212	532 14 52-12	Écrou H

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42H), NO. DE. PRODUIT 954 56 38-59

ENSEMBLE DE LA DIRECTION

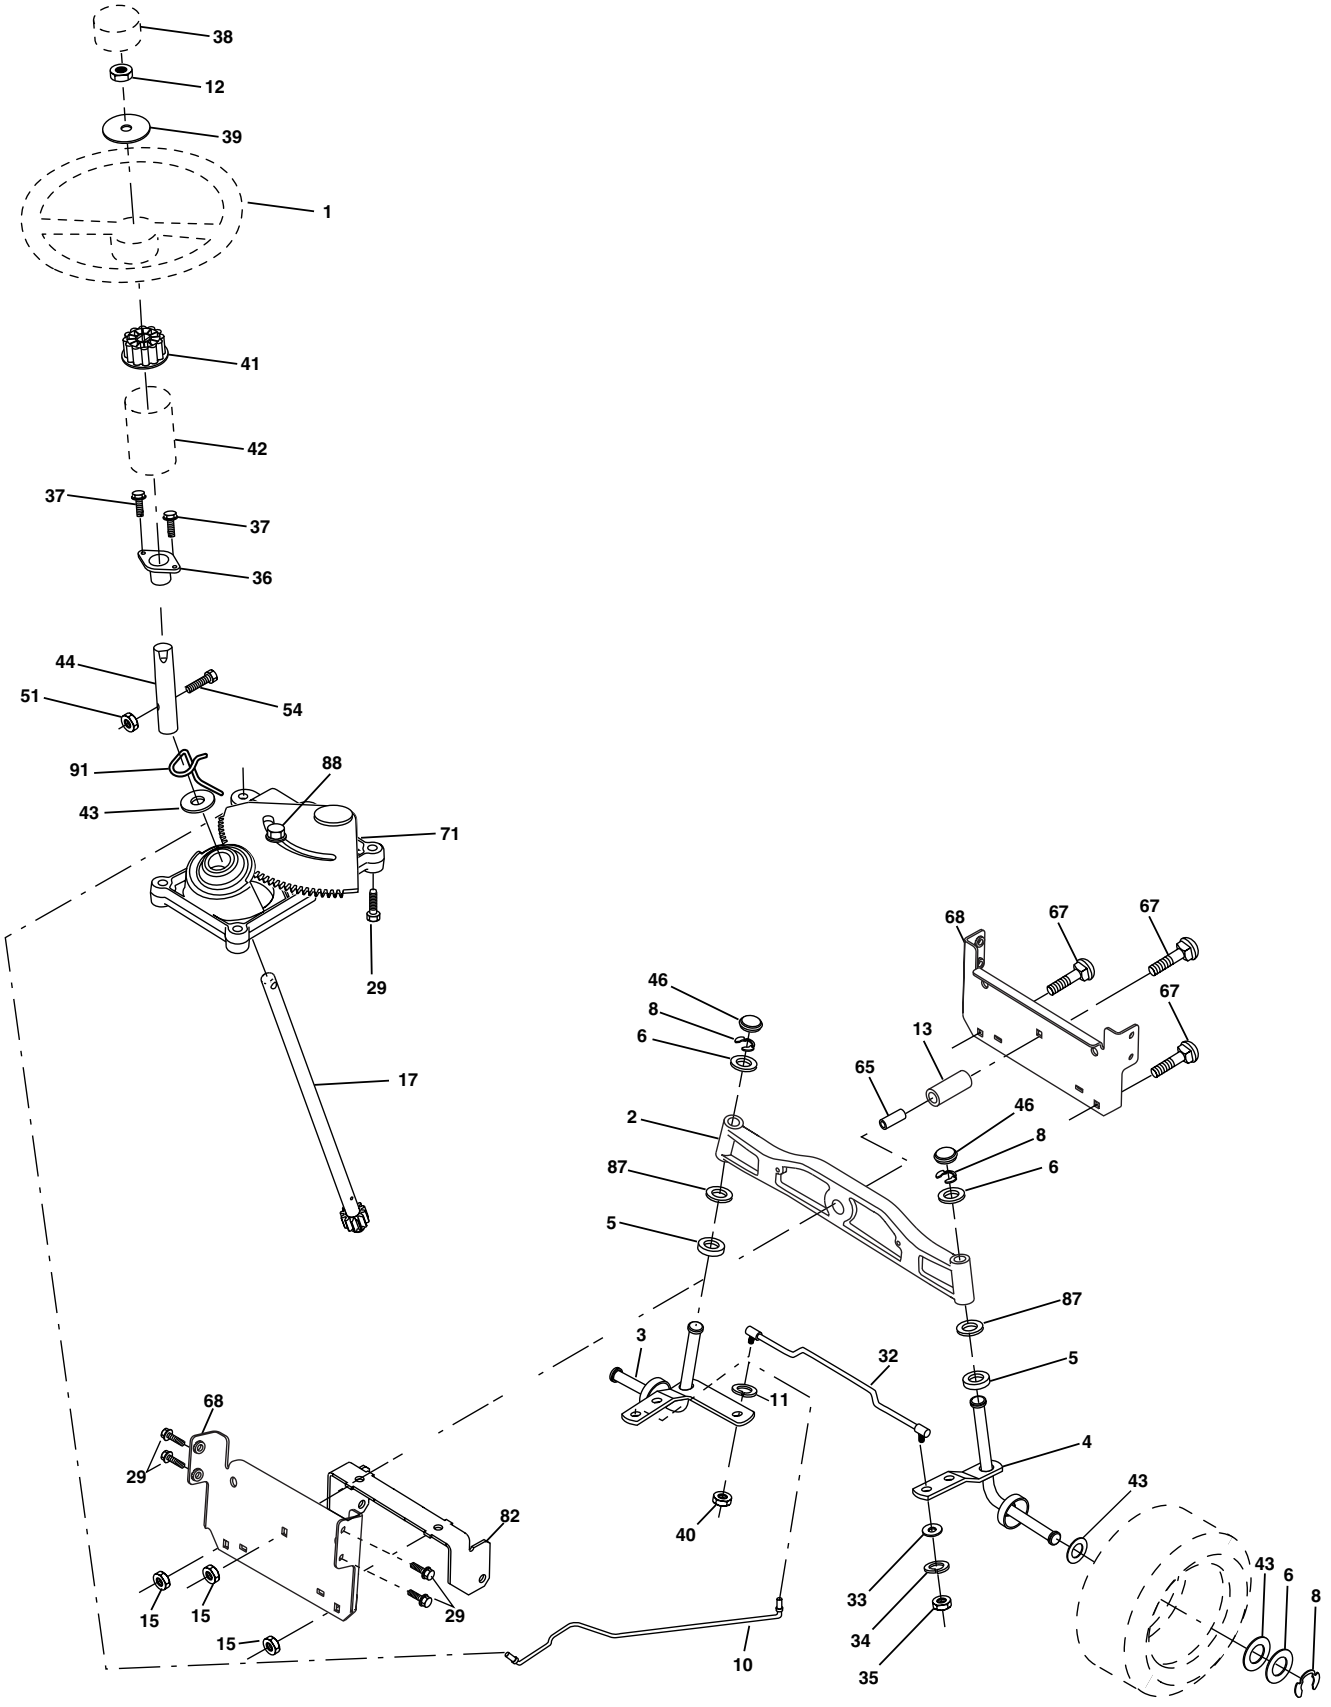

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42H), NO. DE. PRODUIT 954 56 38-59

ENSEMBLE DE LA DIRECTION

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 12 14-72	Volant de direction
2	532 17 51-31	Ensemble de l'essieu
3	532 16 98-40	Ensemble de la broche C.G.
4	532 16 98-39	Ensemble de la broche C.D.
5	532 12 49-31	Palier de butée durci
6	532 12 17-48	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
7	819 27 20-16	Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
8	812 00 00-29	Rondelle clip n°t5304-75
9	532 12 49-37	Palier de la colonne de direction
10	532 17 51-21	Barre de direction
11	810 04 06-00	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 3/8
12	873 94 08-00	Contre-écrou H 1/2-20 Unf
13	532 13 65-18	Entretoise de palier de l'essieu antérieur
15	532 14 52-12	Écrou frein H
17	532 18 06-41	Arbre de l'ensemble de la direction
26	543 12 68-47	Douille de la barre de direction
28	819 13 14-16	Rondelle 13/32 x 7/8 x 16 Ja.
29	817 06 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
30	876 02 04-12	Goupille fendue 1/8 x 3/4
32	532 17 18-88	Bielle d'accouplement
33	819 11 12-16	Rondelle 11/32 x 3/4 x 16 Ga.
34	810 04 05-00	Rondelle 5/16
35	873 54 05-00	Écrou 5/16-24 Unf
36	532 15 50-99	Douille de direction
37	532 15 29-27	Vis
38	532 12 68-05	Chapeau du volant de direction
39	819 18 38-12	Rondelle 9/16 x 2-3/8 12 Ja.
40	532 12 47-01	Écrou frein
41	532 10 07-11	Adaptateur du volant de direction
42	532 16 96-33	Manchon de l'arbre de direction
43	532 12 17-49	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
44	532 18 06-40	Rallonge de direction
46	532 12 12-32	Chapeau de broche antérieur
47	532 12 48-36	Graisseur
51	873 54 04-00	Écrou Auto-serrant 1/4-28
54	871 13 04-20	Boulon H 1/4-28 Unf x 1 1/4
65	532 16 03-67	Essieu d'entrotoise
67	872 14 06-18	Boulon 3/8-16 x 2-1/4
68	532 16 98-27	Moise d'essieu
71	532 17 51-46	Ensembly du volant de dirrection
82	532 16 98-35	Support de suspension du devant de châssis
85	532 13 38-35	Attache
88	532 17 51-18	Boulon à épaulement 7/16-20
91	532 17 55-53	Pince

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42H), NO. DE. PRODUIT 954 56 38-59

ENSEMBLE DU SIÈGE

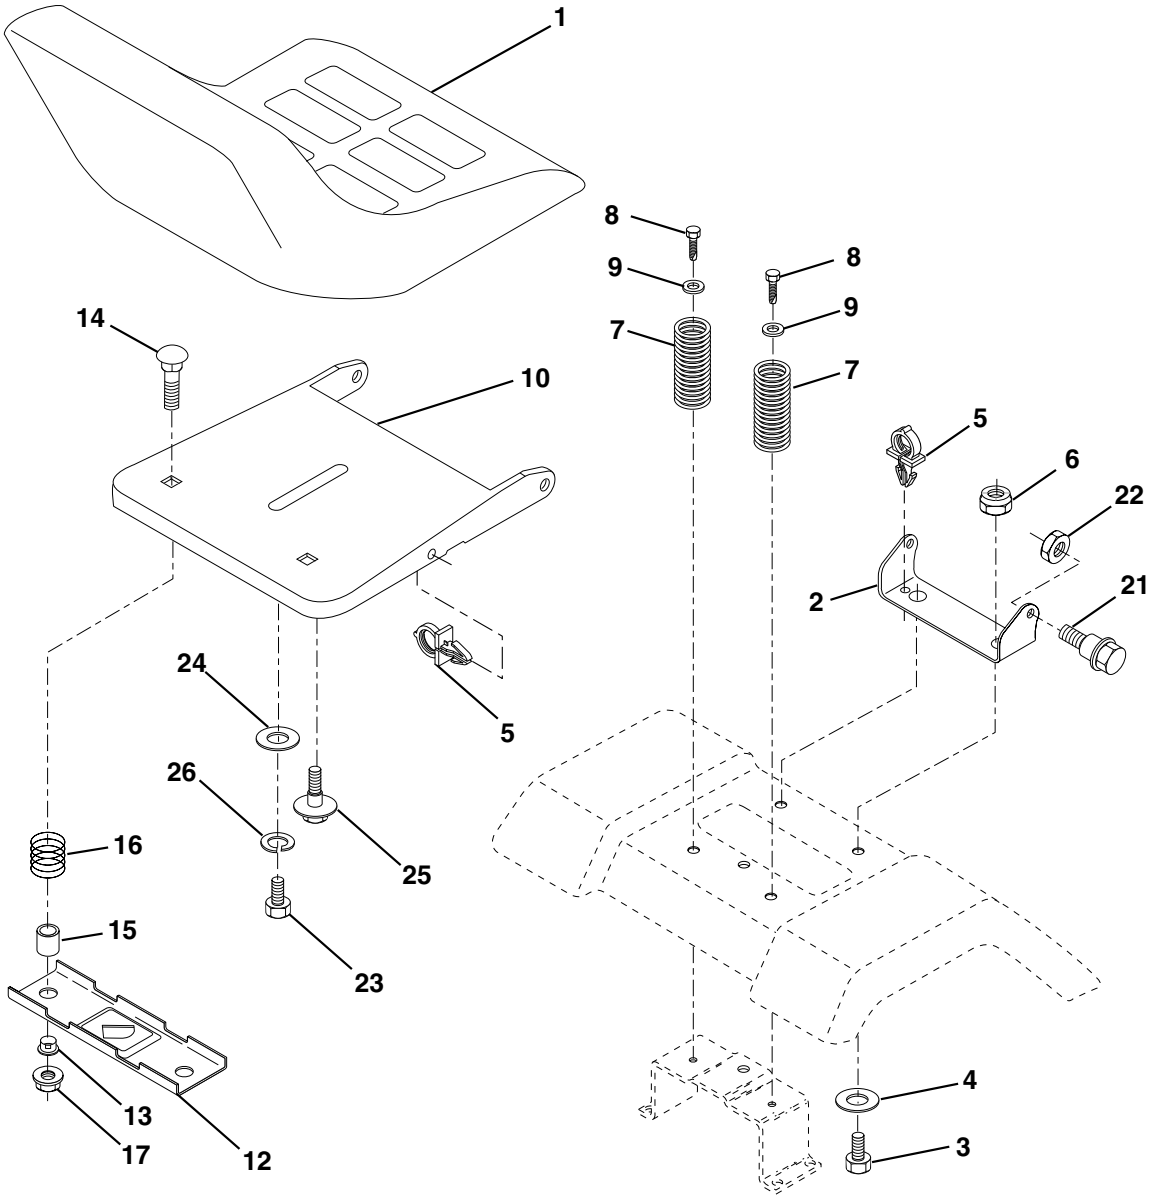

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 12 74-28	Siège
2	532 14 05-51	Support de pivot du siège 8 720
3	871 11 06-16	Boulon H 3/8-16unc x 1
4	819 13 16-10	Rondelle 13/32 x 1 x 10 Ja.
5	532 14 50-06	Collier pressé
6	873 80 06-00	Écrou frein H avec insert 3/8-16 Unc
7	532 12 41-81	Ressort de compression du siège 2 250
8	817 00 06-16	Vis 3/8-16 x 1
9	819 13 16-14	Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
10	532 18 24-93	Cuvette du siège
12	532 12 12-46	Support de montage de l'interrupteur
13	532 12 12-48	Douille de bouton-pression 50 Id
14	872 05 04-12	Boulon de chariot 1/4-20x1-3/8

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
15	532 13 43-00	Entretoise fendue 28x 96
16	532 12 12-50	Ressort de compression 1 27
17	532 12 39-76	Écrou frein à bride 1/4 Cat. 5
18	532 12 42-38	Chapeau
21	532 17 18-52	Boulon à épaulement 5/16-18 Unc-2A
22	873 80 05-00	Écrou frein H avec insert 5/16-18
23	871 11 08-14	Bouton
24	819 17 19-12	Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
25	532 12 70-18	Boulon à épaulement 5/16-18 x 62
26	810 04-08-00	Rondelle

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42H), NO. DE. PRODUIT 954 56 38-59

DÉCALCOMANIE

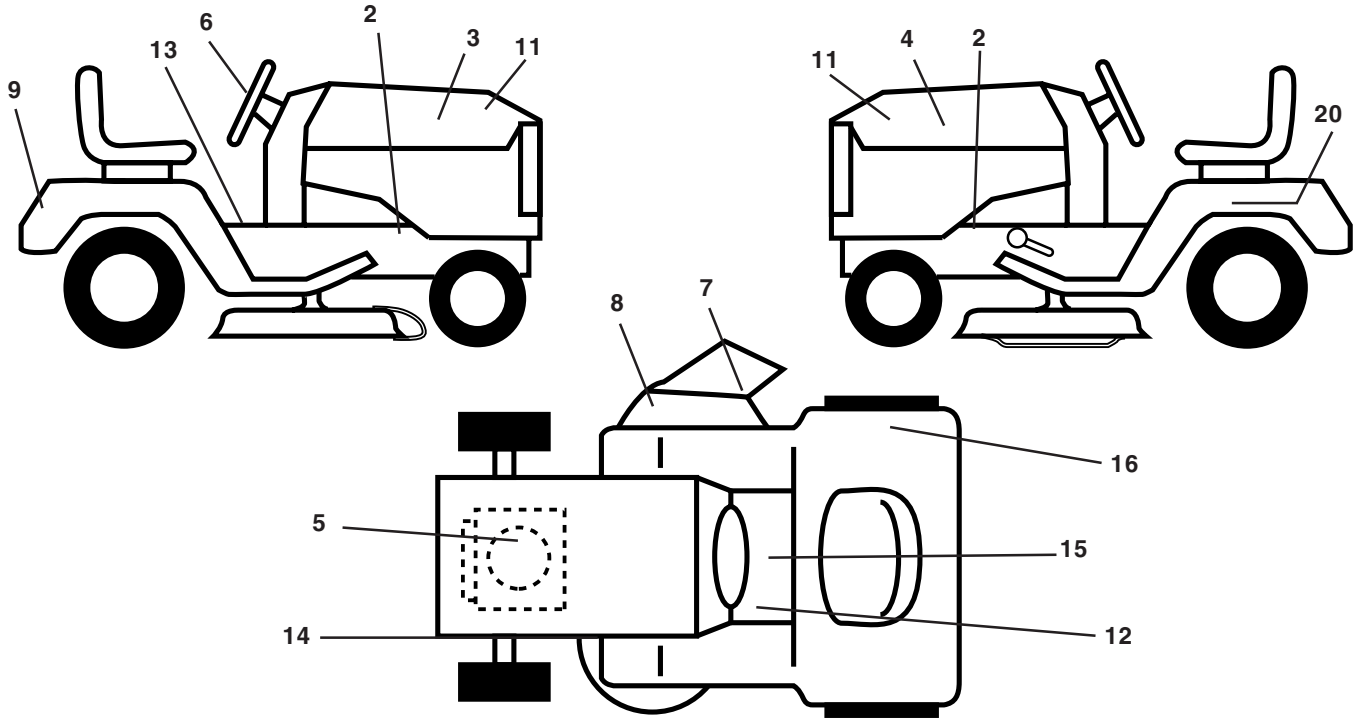

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
2	532 15 97-36	Décalcomanie de châssis
3	532 16 28-31	Décalcomanie du capot C.D.
4	532 16 28-32	Décalcomanie du capot C.G.
5	532 16 38-62	Décalcomanie du moteur
6	532 13 94-62	Décalcomanie du volant de direction
7	532 17 91-28	Décalcomanie de carter
8	532 18 21-66	Décalcomanie d'avertissement
9	532 13 94-66	Décalcomanie de l'aile
11	532 17 21-34	Décalcomanie du capot
12	532 15 97-37	Décalcomanie de l'embrayage/frein
13	532 14 08-37	Décalcomanie du frein de selle
14	532 16 03-96	Décalcomanie de la courroie trapézoïdale
15	532 14 54-98	Décalcomanie de lire le manuel du propriétaire
16	532 18 04-32	Décalcomanie de l'aile
20	532 14 50-05	Décalcomanie de danger/poison de la batterie
--	532 16 25-98	Décalcomanie de la barre d'attelage
--	532 17 12-85	Coussin d'repose-pied C.D.
--	532 17 12-84	Coussin d'repose-pied C.L.
--	532 13 83-11	Décalcomanie de la poignée de réglage de levage de la hauteur
--	532 18 36-80	Manuel de l'opérateur (euro.)
--	532 18 36-81	Manuel de pièce

ROUES ET PNEUS

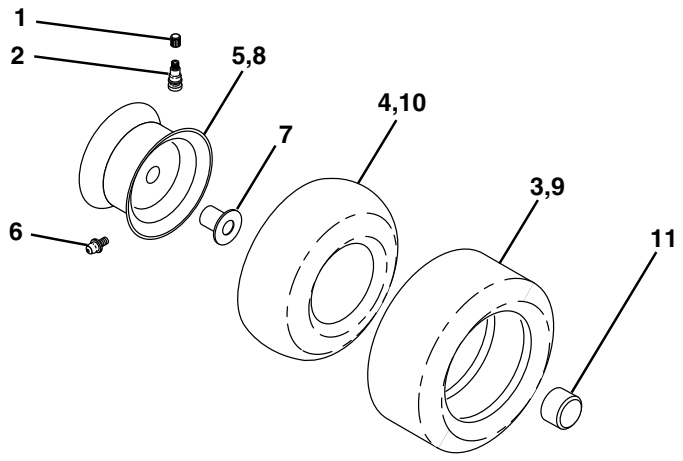

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 05 91-92	Capuchon de la valve du pneu
2	532 06 51-39	Tubulure de la valve
3	532 10 62-22	Pneu antérieur 15 x 6 0 - 6
4	532 05 99-04	Chambre à air antérieure (non fournie)
5	532 18 33-37	Ensemble de la jante antérieure de 6"
6	532 12 49-57	Graisseur (roue antérieure seulement)
7	532 12 49-59	Palier à bride (roue antérieure seulement)
8	532 18 33-38	Ensemble de la jante arrière de 8"
9	532 10 62-68	Pneu arrière 18x9 5-8 C
10	532 12 49-26	Chambre à air arrière (non fournie)
11	532 17 50-39	Chapeau de l'essieu 1 50 X 1 00
--	532 14 43-34	Joint d'étanchéité de pneu (tube de .30L [10 oz. Tube])

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42H), NO. DE. PRODUIT 954 56 38-59

MOTEUR

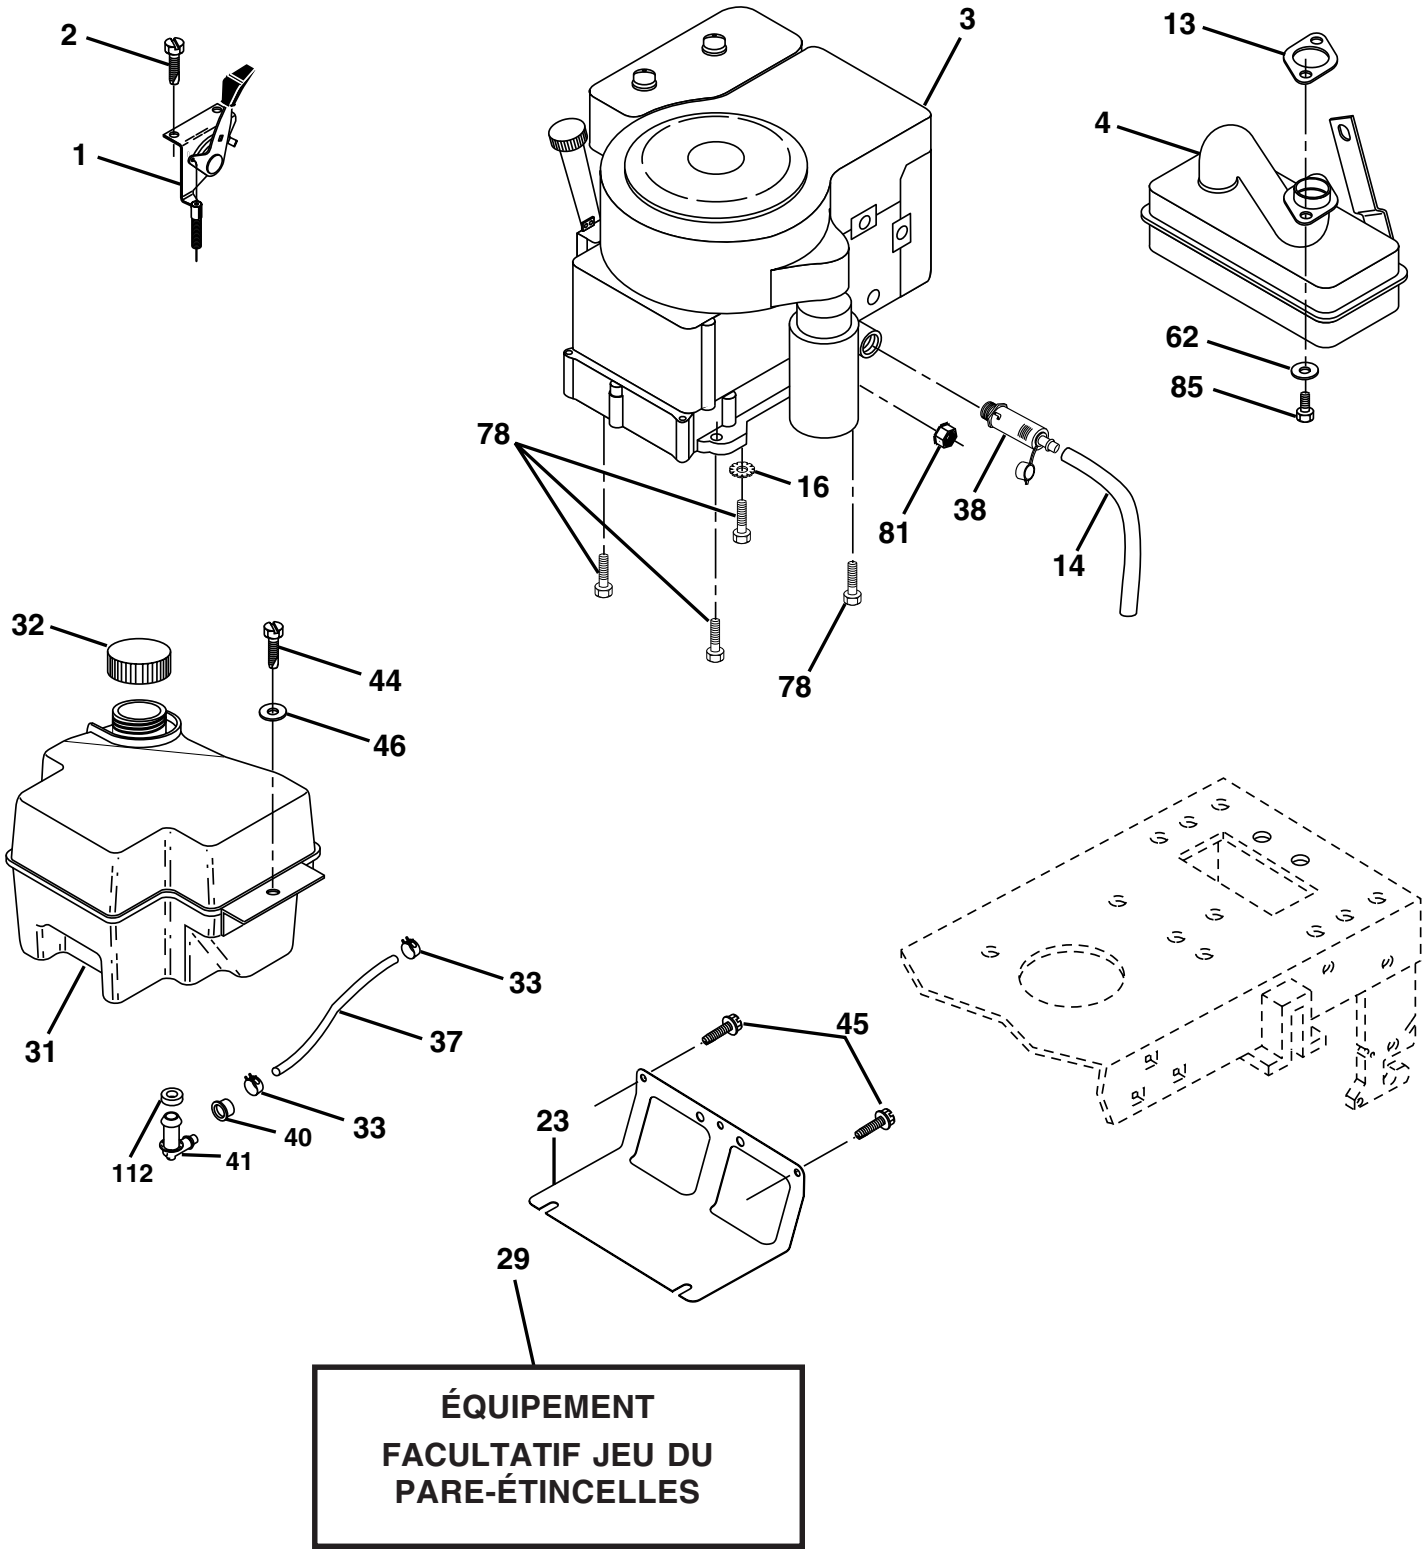

ÉQUIPEMENT

FACULTATIF JEU DU PARE-ÉTINCELLES

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42H), NO. DE. PRODUIT 954 56 38-59

MOTEUR

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 17 05-51	Commande des gaz/du starter
2	817 72 04-08	Vis taraudée H 1/4-20 x 1/2
3	- - - - - - - - -	Moteur TEC 0HV165 (Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur)
4	532 13 73-51	Silencieux
13	532 14 92-72	Garniture du moteur
14	532 14 84-56	Tube de vidange
16	811 05 06-00	Rondelle frein à dents ext. 3/8
23	532 16 98-37	Pare-chaleur
29	532 13 71-80	Jeu du pare-étincelles (Écran plat)
31	532 18 06-45	Réservoir d'essence antérieur
32	532 14 05-27	Bouchon du réservoir d'essence
33	532 12 34-87	Bride de serrage du tuyau
37	532 13 70-40	Conduite d'essence de 20 po.
38	532 14 83-15	Bouchon de vidange d'huile
40	532 12 40-28	Douille de bouton-pression de la conduite d'essence
41	532 13 92-77	Tubulure du réservoir d'essence
44	817 67 04-12	Vis à rondelle H à filets laminés 1/4-20 x 3/4
45	817 00 06-12	Vis à rondelle H à filets laminés 3/8-16 x 3/4
46	819 09 14-16	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
62	810 04 05-00	Rondelle frein 5/16
72	871 07 05-12	Vis H 5/16-18 x 3/4
78	817 06 06-20	Vis 3/8-16 x 1 1/4
81	873 51 04-00	Écrou à taquets 1/4-20 Unc
85	532 12 35-28	Boulon H
112	532 12 49-52	Douille

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42H), NO. DE. PRODUIT 954 56 38-59

CARTER DE TONDEUSE

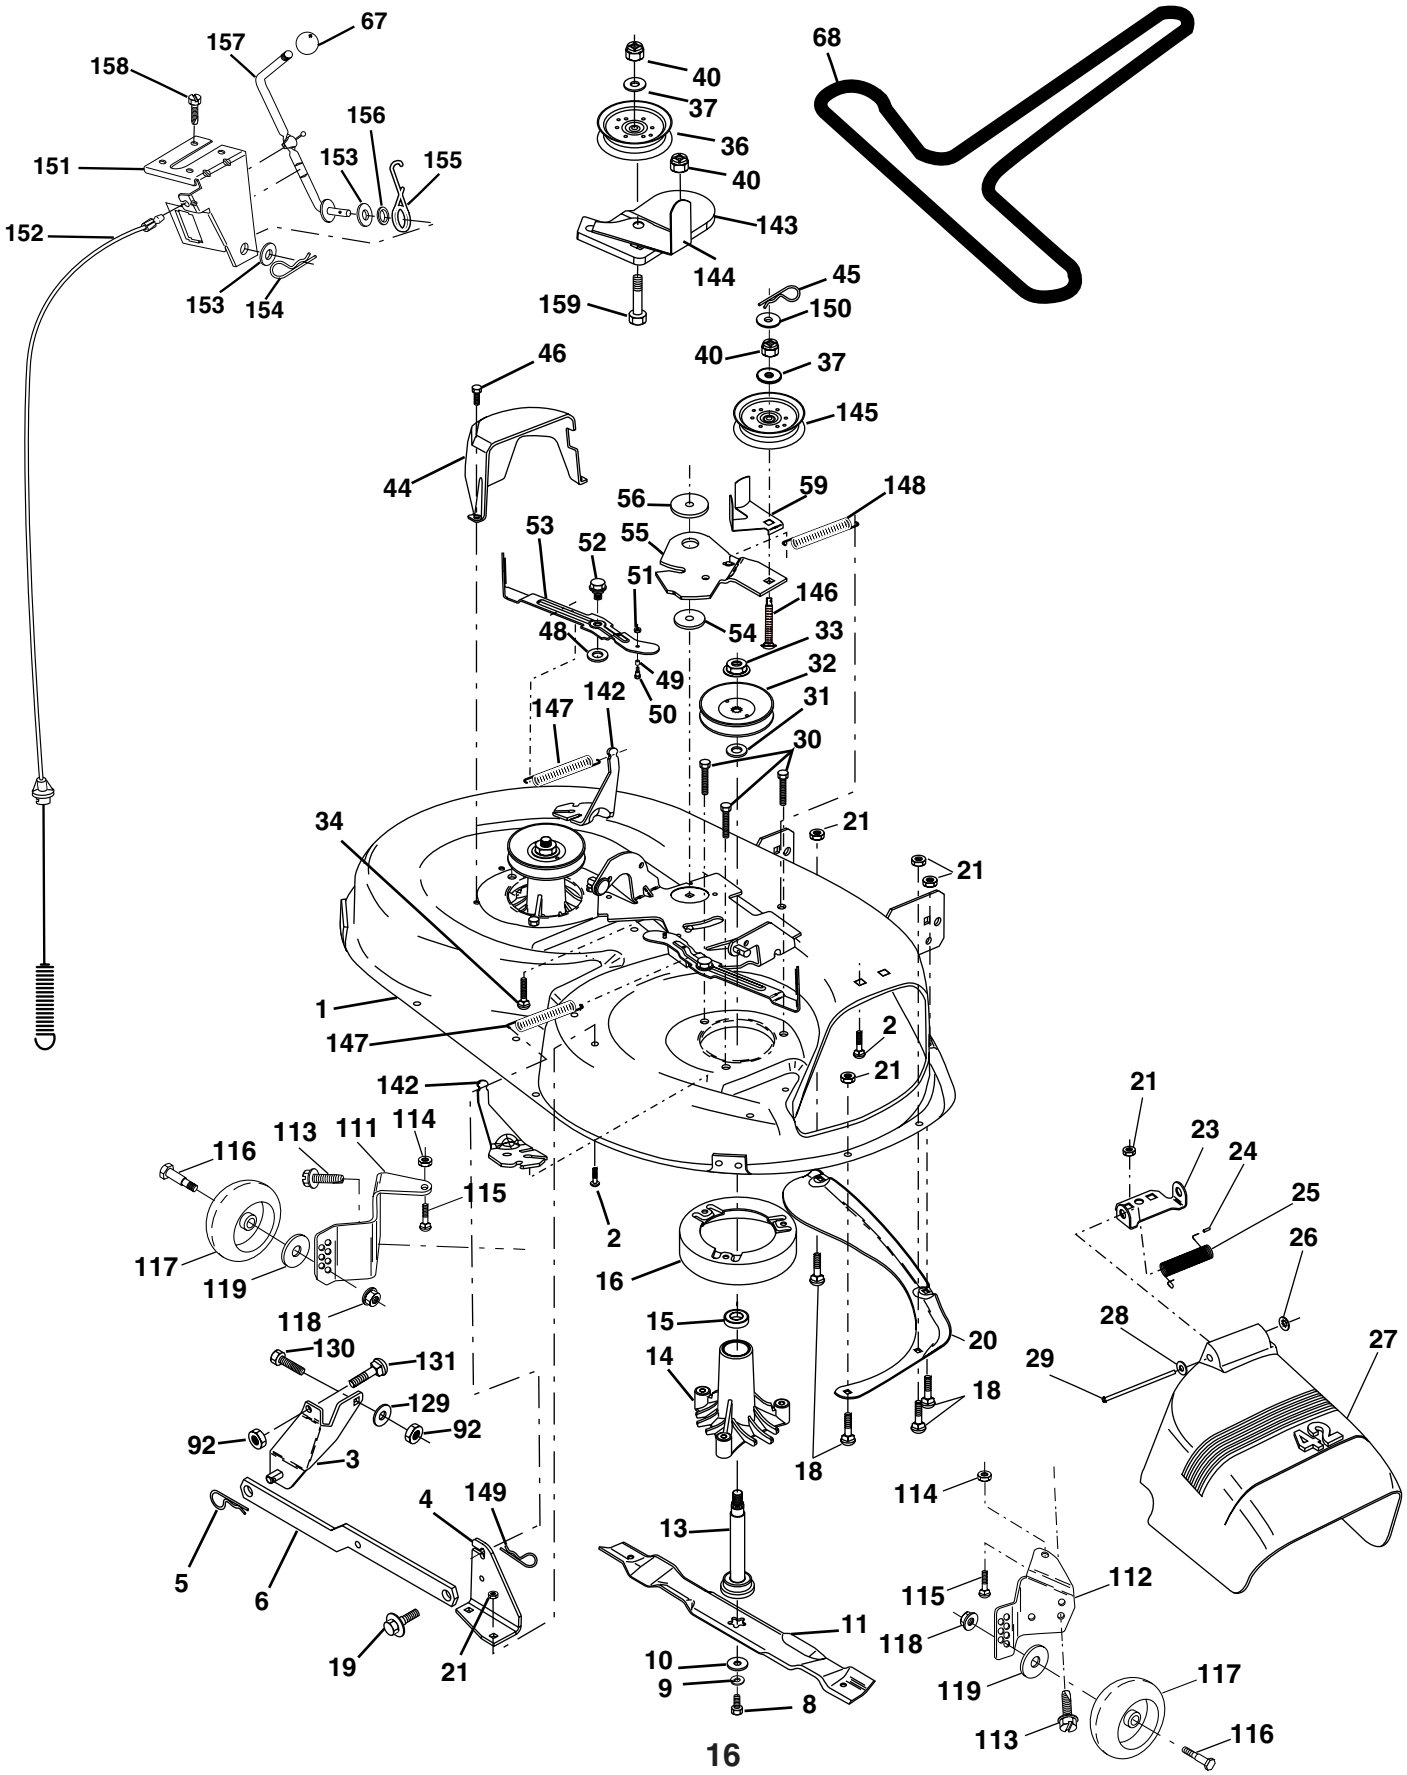

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42H), NO. DE. PRODUIT 954 56 38-59

CARTER DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 16 58-92	Ensemble de carter de tondeuse 42"
2	872 14 05-06	Boulon
3	532 13 80-17	Ensemble du support de barre de non mouvement antérieur 38/42
4	532 16 54-60	Ensemble du support de barre de non mouvement de carter
5	532 12 46-70	Ressort de retenue
6	532 17 80-24	Barre de non mouvement
8	532 85 08-57	Boulon 3/8-24x1 25 Cat 8
9	810 03 06-00	Rondelle frein
10	532 14 02-96	Rondelle durcie
11	532 13 84-98	Lame de tondeuse supérieure de 106.78 cm (42") de haute levage (Pour un meilleur ramassage, surtout dans des conditions mouillées)
13	532 13 76-45	Ensemble de l'arbre de mandrin évenTé
14	532 12 87-74	Boîtier du mandrin évenTé
15	532 11 04-85	Roulement à billes du mandrin
16	532 17 44-93	Dispositif du courant à air de tondeuse évenTé
18	872 14 05-05	Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8
19	532 13 28-27	Boulon à épaulement
20	532 15 97-70	Chicane
21	873 68 05-00	Écrou
23	532 17 75-63	Support de déflecteur de décharge de tondeuse 42"
24	532 10 53-04	Capuchon de manchon
25	532 12 37-13	Ressort de torsion de déflecteur
26	532 11 04-52	Rondelle frein
27	532 17 18-59	Déflecteur de décharge
28	819 11 10-16	Rondelle 11/32 x 5/8 x 16 Ja
29	532 13 14-91	Tige à charnière
30	532 17 39-84	Vis à filets
31	532 12 99-63	Rondelle d'entretoisement de tondeuse évenTé
32	532 15 35-35	Poulie de mandrin
33	532 17 83-42	Écrou frein
34	872 11 06-14	Boulon
36	532 13 14-94	Poulie de galet-tendeur plat
37	819 13 13-16	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja
40	873 68 06-00	Écrou
44	532 14 00-88	Protecteur de mandrin C.G.
45	532 12 47-88	Arrêtoir
46	532 13 77-29	Vis à filets laminés 1/4-20x5/8 T
48	532 13 39-44	Rondelle durcie
49	532 17 42-84	Rouleau de l'ensemble du contre-came
50	532 13 13-40	Boulon à épaulement n°10-24 Cat. 5
51	532 06 91-80	Écrou frein
52	532 13 98-88	Boulon à épaulement 5/16-18 Unc
53	532 13 18-45	Coussin de l'ensemble du levier de frein
54	532 13 39-43	Rondelle durcie
55	532 15 50-46	Bras de galet-tendeur
56	532 16 57-23	Entretoise de retenue
59	532 14 10-43	Protecteur du galet-tendeur TUV
67	532 10 69-32	Bouton
68	532 14 49-59	Courroie trapézoïdale de tondeuse 42"
92	873 80 06-00	Écrou frein 3/8-16
111	532 17 92-92	Console du support de roue C.G.
112	532 17 92-93	Console du support de roue C.D.
113	817 06 05-10	Vis 3/8-16 x .625
114	873 51 05-00	Écrou à taquets 5/16-18 Unc
115	872 11 05-05	Boulon de chariot 5/16 Unc x 5/8
116	532 12 48-42	Boulon à épaulement
117	532 16 57-46	Support de roue
118	873 93 06-00	écrou frein central
119	819 12 14-14	Rondelle 3/8 x 7/8 x 14 Ja.
129	819 13 13-12	Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
130	874 78 06-16	Boulon 3/8-16 x 1
131	872 14 06-08	Boulon 3/8-16 x 1
132	817 06 06-12	Vis 3/8-16 x 3/4
142	532 16 58-90	Ressort
143	532 15 71-09	Support 42"
144	532 15 86-34	Guide-courroie
145	532 16 58-88	Poulie du galet-tendeur
146	532 17 19-77	Galet-tenduer
147	532 17 97-48	Ressort de traction
148	532 16 90-22	Ressort de retenue
149	532 16 58-98	Ressort de retenue
150	819 09 12-16	Rondelle 9/32 x 3/4 x 16 Ja.
151	532 16 96-70	Support du cable d'embrayeage
152	532 18 15-55	Câble d'embrayage
153	532 16 96-74	Rondelle 3/8
154	532 16 96-75	Ressort de retenue
155	532 16 96-71	Ressort de retenue du levier du câble d'embrayage
156	532 16 96-72	Entretoise du câble d'embrayage
157	532 16 96-69	Tige du câble d'embrayage
158	817 72 04-08	Vis H 1/4-20 x 1/2
159	872 14 06-14	Boulon 3/8-16 UNC x 1-3/4
- -	532 13 07-94	Ensemble du mandrin (Il compris seulement du carter, de l'axe et de la quincaillerie de l'axe. La poulie n'est pas compris)
- -	532 18 13-85	Carter de tondeuse, complet

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. - - 1 pouce = 25,4 mm

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42H), NO. DE. PRODUIT 954 56 38-59

LEVAGE DE TONDEUSE

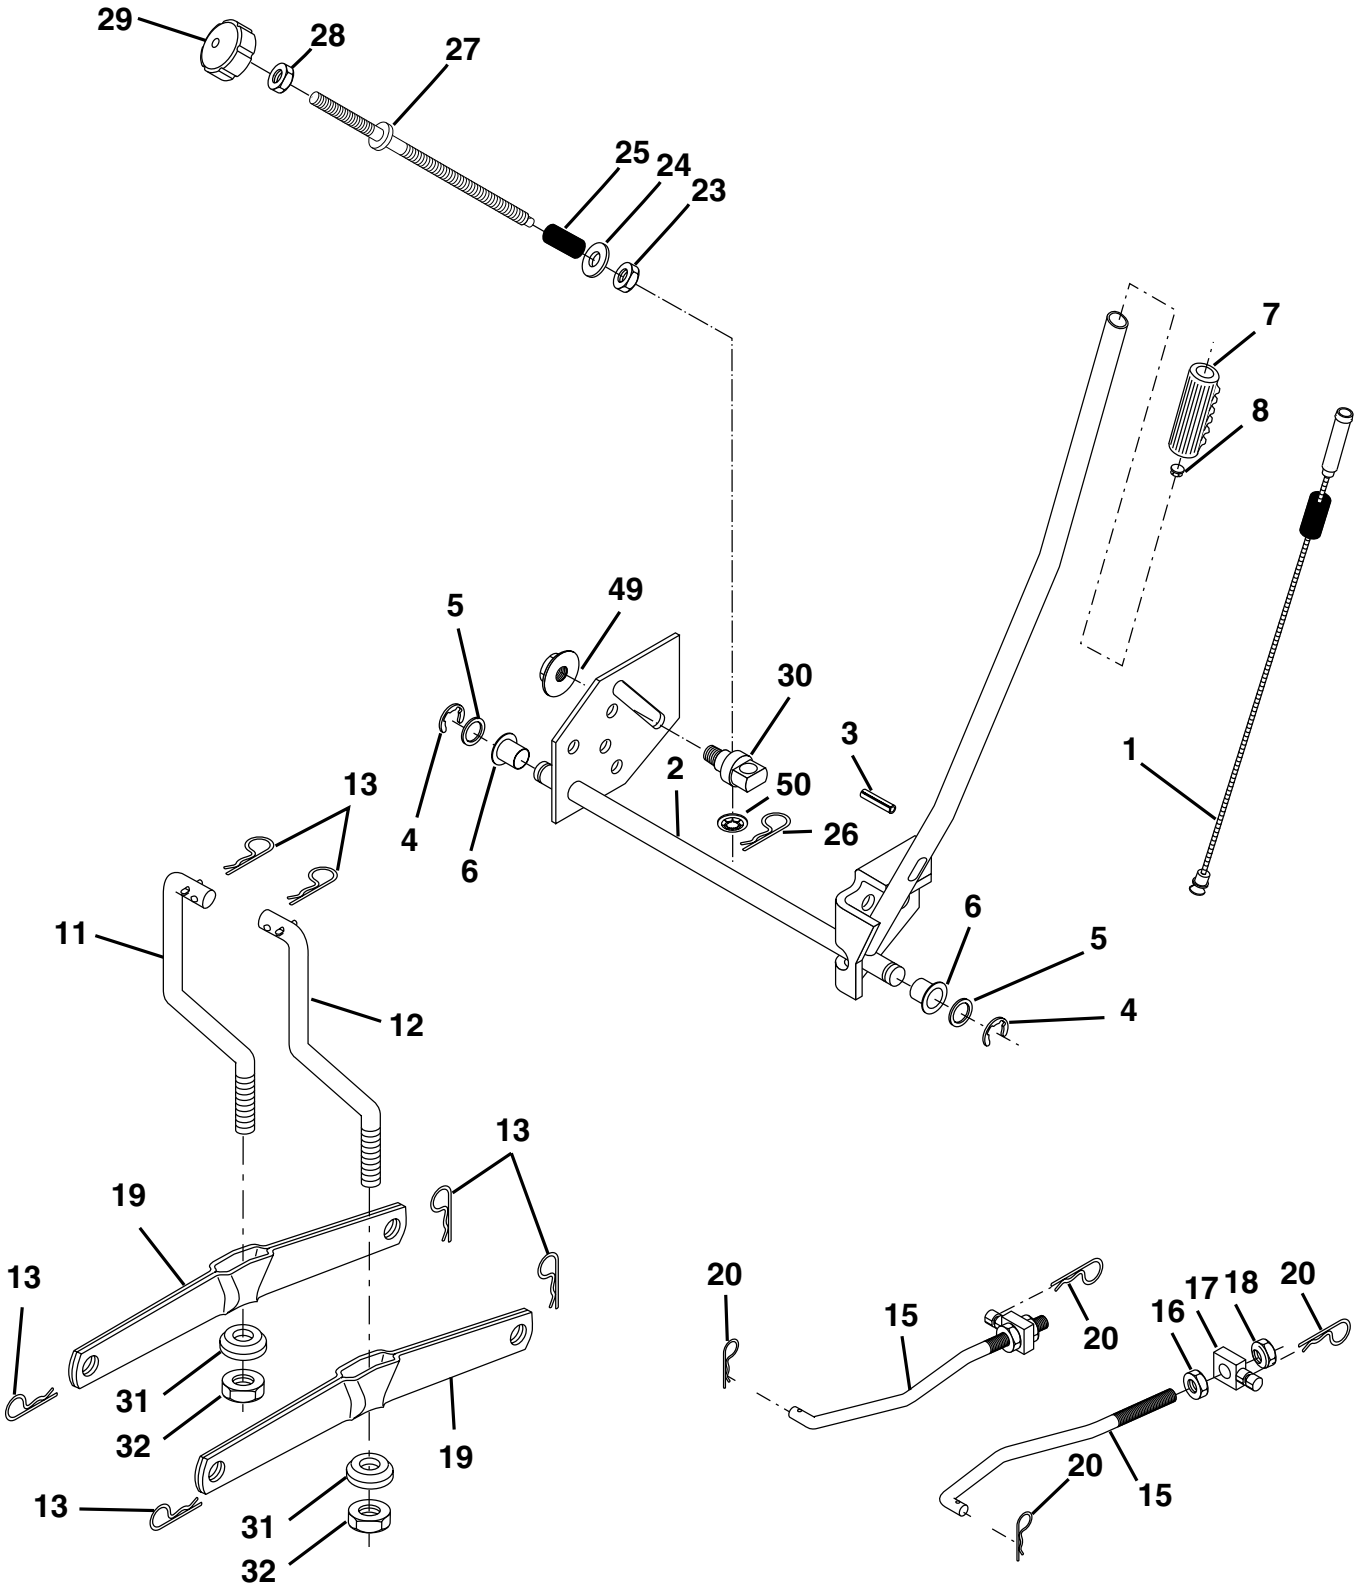

PIÈCES DE RECHANGE

TRACTEUR -- NO. DE MODÈLE VL16T42 (VL16T42H), NO. DE. PRODUIT 954 56 38-59

LEVAGE DE TONDEUSE

NO. DE RÉF.	NO DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	532 15 94-60	Ensemble du fil intérieur avec plongeur
2	532 15 94-71	Arbre de l'ensemble du levage
3	532 10 57-67	Goupille cannelée
4	812 00 00-02	Bague en E n°5133-62
5	819 21 16-21	Rondelle bombée 21/32 x 1 x 21Ja.
6	532 12 01-83	Palier de nylon 629 Id
7	532 10 94-13	Poignée
8	532 12 45-26	Bouton du plongeur
11	532 13 98-65	Raccord de levage C.G.
12	532 13 98-66	Raccord de levage C.D.
13	532 12 46-70	Ressort de retenue
15	532 17 32-88	Raccord antérieur
16	873 35 08-00	contre-écrou H 1/2-13 Unc
17	532 17 56-89	Tourillon
18	873 80 08-00	Écrou frein 1/2-13 Unc
19	532 13 98-68	Bras de suspension arrière
20	532 16 35-52	Ressort de retenue
23	532 11 08-07	Écrou
24	819 13 10-16	Rondelle 13/32 x 5/8 x 16 Ja.
25	532 12 48-74	Ressort 2 1/8
26	532 16 94-84	Pince d'arrêtoir
27	532 12 69-71	Tige 3/8-16
28	873 35 06-00	Écrou H
29	532 13 80-57	Bouton 3/8-16
30	532 15 02-33	Tourillon
31	532 16 98-65	Palier de pivot de levage
32	873 54 06-00	Écrou auto-serrant 3/8-24
49	532 14 52-12	Écrou
50	532 11 04-52	Rondelle frein

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces É.-U. --1 pouce = 25,4 mm.

REMARQUE

REMARQUE

CONTRAT DE REPARATION SOUS GARANTIE

TECUMSEH

TECUMSEH

Créé en janvier 1980
Modifie en janvier 1991

GARANTIE LIMITEE POUR LES NOUVELLES PIÈCES DE MÉCANISME DE TRANSMISSION PEERLESS

A. Produits Garantis

La Division Machine et Engrenage Peerless de Tecumseh Products Company ("Tecumseh") sujette aux limitations contenues ci-dessous, réparera ou remplacera, a sa discrétion, sans frais de fournitures et main d'oeuvre uniquement, toute partie du mécanisme de transmission (qui dans ce contexte inclus l'essieu, la boite de vitesses, la transmission, l'engrenage différentiel et a angle droit, ainsi que toute pièce du système de transmission), SAUF dans le cas ou le système de transmission est incorpore dans un équipement a usage commercial ou locatif, qui est déclarée après inspection dans n'importe quel point de service autorise par Tecumseh ou par l'usine Tecumseh a Grafton, Wisconsin, comme étant DÉFECTUEUSE EN MATÉRIAU OU FAÇON et si reçue par Tecumseh ou tout autre point de service autorise par Tecumseh pour ce genre d'inspection endéans les DEUX ANS a partir de la date de la facture d'origine pour les Peerless modelés 820, 900, 910, 915, 920, 930 et engrenage a angle droit modèle 1100, et endéans UN AN pour tous autres produits Peerless. Tout nouveau système de transmission incorpore dans un équipement a usage commercial est garanti de la même façon et dans la même mesure EXCEPTE que le système est garanti SEULEMENT QUATRE-VINGT-DIX (90) JOURS et doit être reçu pour inspection par Tecumseh ou tout autre point de service autorise par Tecumseh dans les 90 jours a partir de la date de la facture d'origine. Tout nouveau système de transmission incorpore dans un équipement a usage locatif est garanti de la même façon et dans la même mesure EXCEPTE que le système est garanti pendant SEULEMENT TRENTE (30) JOURS, et doit être reçu par Tecumseh ou tout autre point de service autorise par Tecumseh endéans les 30 jours de la date de la facture d'origine.

B. Produits Et Articles Non Garantis

1. Altérations et modifications apportées au mécanisme de transmission.
2. Dégâts causes par accidents. Entretiens de routine. Non-observation des instructions contenues dans le Manuel du Fabricant.

Cette garantie ne couvre uniquement que les pièces de nouveaux mécanismes de transmission qui après examen sont déclarées défectueuses en raison d'un vice de fabrication au moment de la livraison a l'acheteur d'origine. Cette garantie ne couvre pas les défauts causes par la dépréciation ni les dommages encourus en cas d'usure normale, d'accidents, de mauvais entretien, d'usage anormal ou abusif du produit, de non-observation des instructions contenues dans le manuel d'instructions couvrant le mode d'usage du mécanisme de transmission et de ses pièces. Le coût de l'entretien normal et du remplacement d'articles qui ne sont pas défectueux incombent a l'acheteur.

C. Obtention De La Réparation Sous Garantie

La réparation sous garantie peut être obtenue en contactant un point de service autorise par Tecumseh (tout concessionnaire agrée par Tecumseh ou détaillant autorise a vendre les produits Tecumseh) ou en contactant Tecumseh c/o Direction du Département Service Moteur et Transmission, 900 North Street, Grafton, Wisconsin 53024. La réparation sous garantie peut uniquement être effectuée par un concessionnaire autorise Tecumseh ou par Tecumseh a l'usine de Grafton, Wisconsin. L'acheteur sera responsable des frais de demande de réparation et/ou des frais de transport vers et de l'endroit ou l'inspection et/ou la réparation est effectuée. L'acheteur est responsable en cas de perte ou dommages encourus pendant le transport du mécanisme de transmission et/ou pièces du mécanisme de transmission soumis pour inspection et/ou réparation sous garantie.

D. Limitation Des Dommages Et Garanties Tacites

Le contrat de garantie susdit remplace tous autres contrats de garantie. Ni Tecumseh, ni ses affilies ne font aucunes garanties, démarches, représentations, ni promesses, écrites ou verbales, quant a la qualité du mécanisme de transmission ou de ses pièces, autres que celles ci -inclues. TOUTE GARANTIE TACITE DE QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE OU PHYSIQUE DANS UN BUT PARTICULIER, ENTENDU QUE L'UNE OU L'AUTRE EST APPLICABLE A TOUTE(S) PIÈCE(S) DU MÉCANISME DE TRANSMISSION, SERA LIMITÉE AUX PÉRIODES DE GARANTIE DÉFINIES DANS LE PARAGRAPHE "A" CI-DESSUS. EN AUCUN CAS, TECUMSEH NE SERA TENU RESPONSABLE EN CAS DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS ET/OU FRAIS ACCESSOIRES, INDIRECTS OU SPÉCIAUX. Certains états n'autorisent pas de limites quant a la durée de la garantie tacite ni l'exclusion ou la restriction de dommages et intérêts accessoires ou indirects, dans lequel cas les restrictions ou exclusions ci-dessus ne sont pas applicables. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques et vous pouvez également jouir d'autres droits qui peuvent varier d'un état a l'autre.

E. Garantie Non Reconnue

Tecumseh n'endorse ni n'autorise aucune autre personne, physique ou morale, a assumer pour Tecumseh toutes autres obligations ou engagements relatifs a toute(s) pièce(s) du mécanisme de transmission. Le vendeur ou le concessionnaire de pièces de système de transmission n'ont pas l'autorité, quelle qu'elle soit, de faire des démarches ou promesses au nom de Tecumseh ni de modifier les termes ou les limites de la garantie Tecumseh en aucune façon.

GUIDE SUGGÈRE POUR L'ÉVALUATION DES PENTES AFIN D'AMÉLIORER LA SÉCURITÉ D'UTILISATION

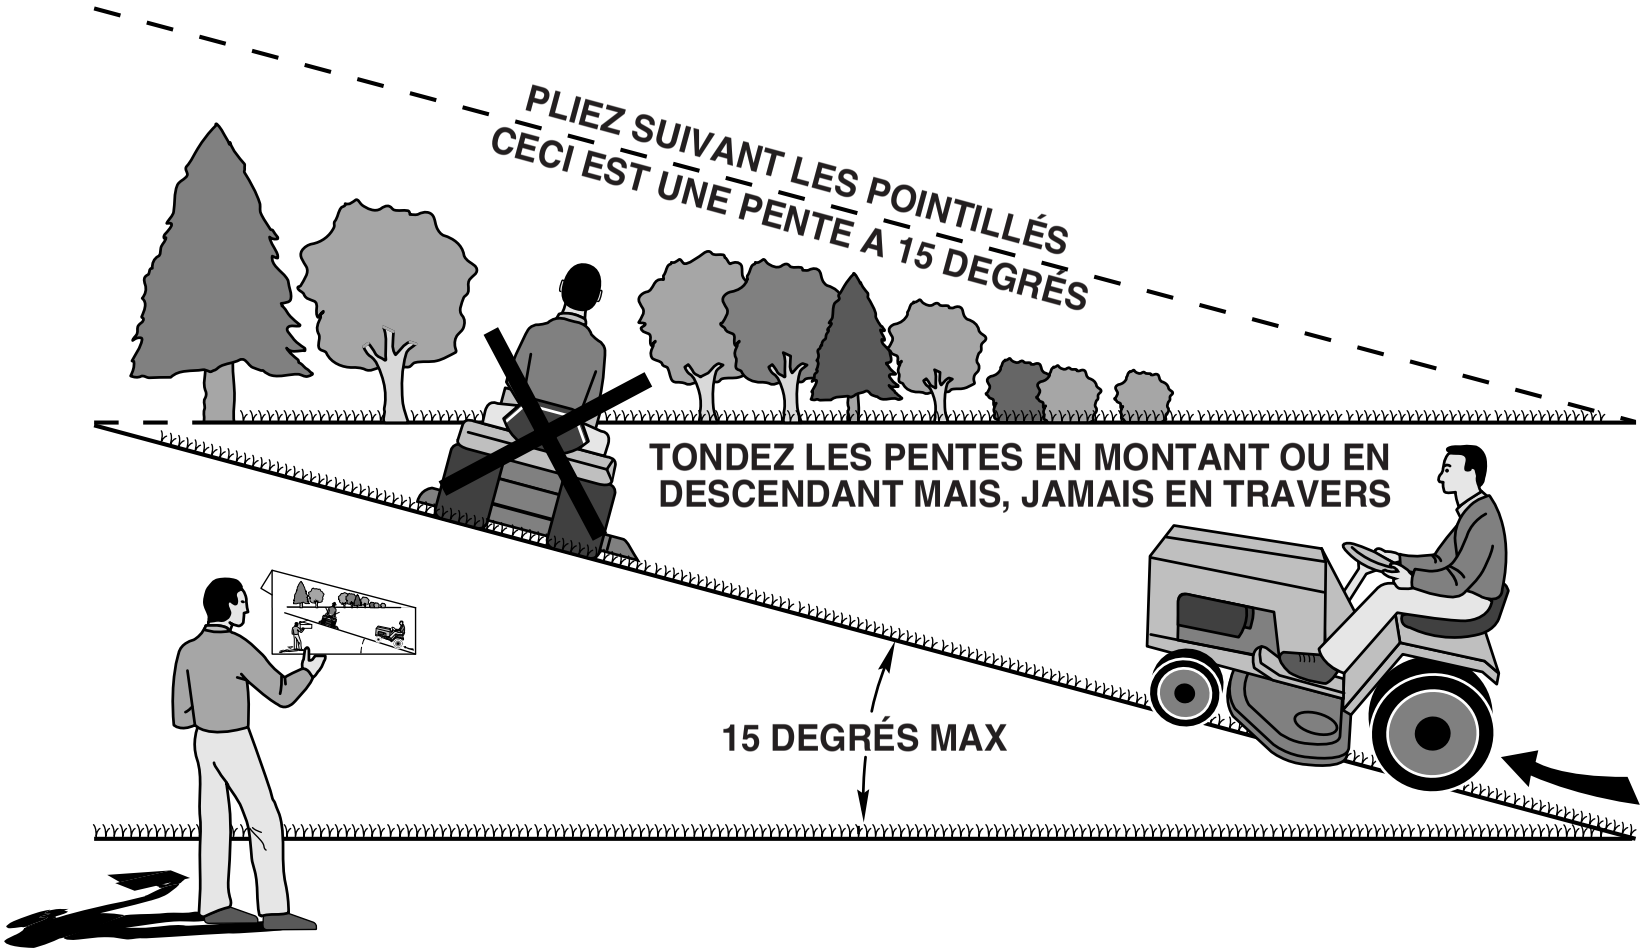
PLIEZ SUIVANT LES POINTILLÉS
CECI EST UNE PENTE A 15 DEGRÉS
TONDEZ LES PENTES EN MONTANT OU EN DESCENDANT MAIS, JAMAIS EN TRAVERS
15 DEGRÉS MAX

ATTENTION : Pour éviter de vous blesser gravement, utilisez votre tracteur parallèlement à la pente, jamais transversalement. N'affrontez pas de pentes de plus de 15 degrés. Effectuez les virages graduellement afin d'éviter le renversement ou la perte de contrôle. Soyez extrémement prudent quand vous changez de directionsur les pentes.

1. **Pliez cette page suivant les pointillées, comme précédemment.**
2. **Tenez cette page devant vous, avec le côté gauche parallèle à un tronc d'arbre ou à tout autre structure verticale.**
3. **Regardez à travers la pliure dans la direction de la pente que vous entendez mesurer.**
4. **Comparez l'angle de la pliure avec la pente de la colline.**

VERTS LOISIRS